


GOMBMODUL MIKRA BASIC

Cikkszám: 1189/1

TELEPÍTÉS

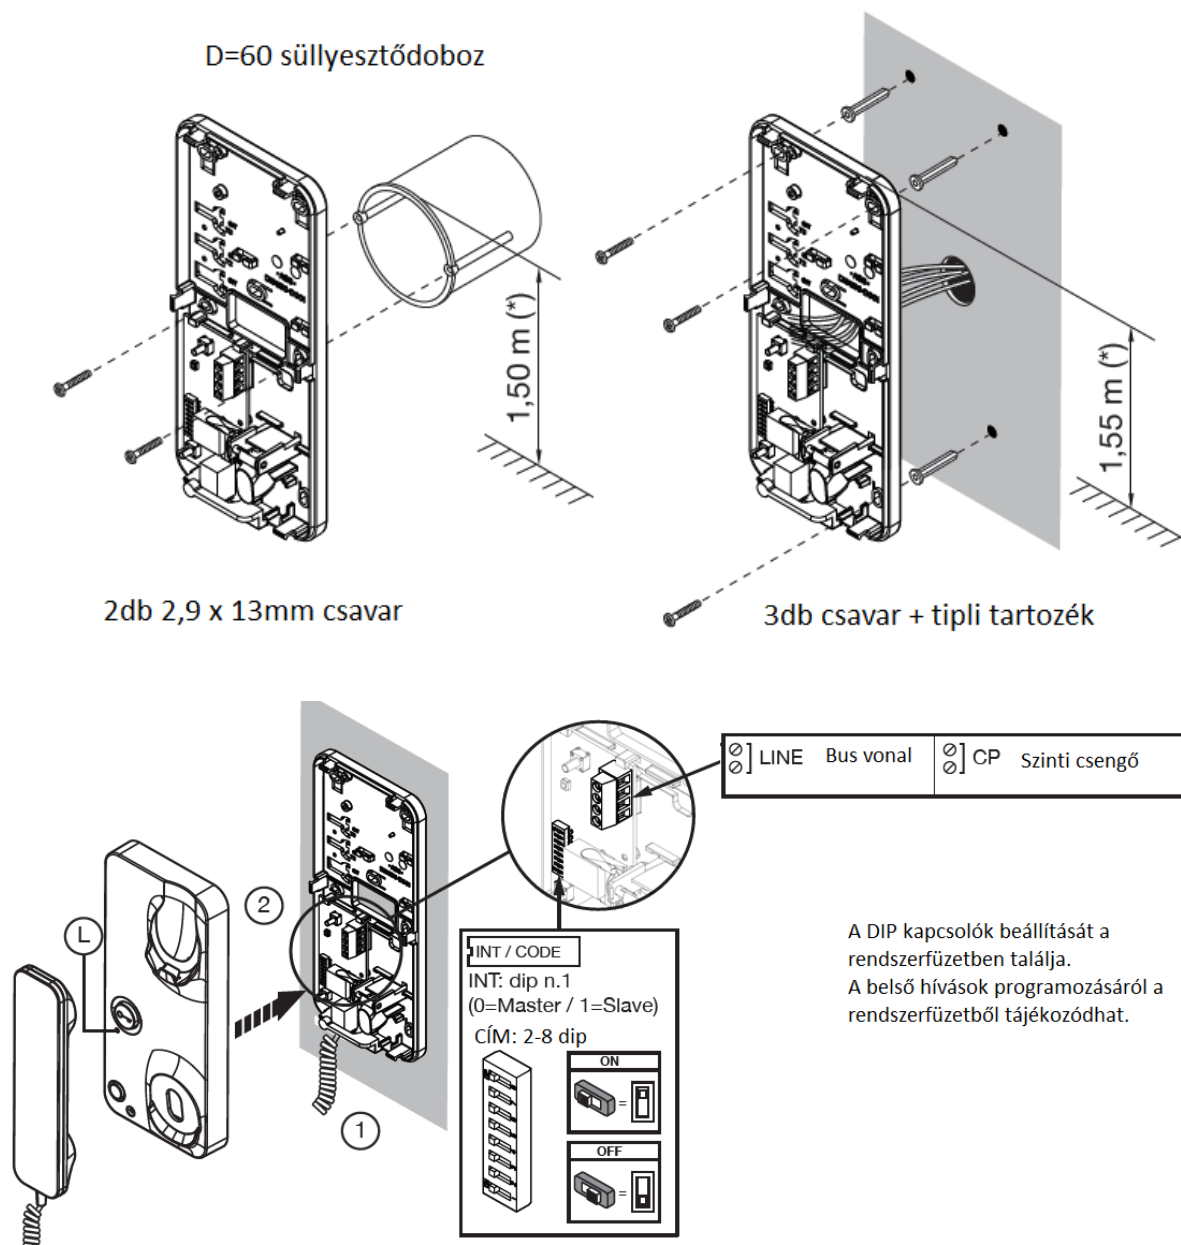

LED VISSZAJELZÉS:

LED állapot	Leírás
Lassú piros villogás	Némítás bekapcsolva
Gyors piros villogás	Programozó mód

RENDSZER KORLÁTOK

Videós kaputelefon rendszerben a 1189/1 lakáskészüléket egy dedikált 1383/55 videokaputelefon osztóhoz kell csatlakoztatni. A LINE 1 ÷ 4 bemeneten. Ugyan ehhez az osztóhoz ebben az esetben már nem szabad videó lakáskészüléket csatlakoztatni. Video lakáskészüléket külön osztóhoz kell csatlakoztatni.

TECHNIKAI ADATOK:

Feszültségszint38-48Vdc

A rendszerkészülék (tápegység stb.) sérülése, módosítása vagy karbantartása esetén forduljon szakképzett technikushoz.

GOMB FUNKCIÓK

ÁLLAPOT GOMB	A kézibeszélő a helyénre van akasztva	A lakáskészülék cseng és a kézibeszélő a helyére van akasztva	Audio beszélgetés közben.	A kézibeszélő nincs a helyére akasztva	PROGRAMOZÁSI ÁLLAPOT (a lakáskészülék tétlen és engedélyezve van, és a • gombot több mint 5 másodpercig lenyomva)
	Ajtónyitás vagy 8-as speciális funkció (tartsa nyomva 3mp-ig a gombot)	Ajtónyitás vagy 8-as speciális funkció (tartsa nyomva 3mp-ig a gombot)	Ajtónyitás vagy 8-as speciális funkció (tartsa nyomva 3mp-ig a gombot)	Ajtónyitás vagy 8-as speciális funkció (tartsa nyomva 3mp-ig a gombot)	Csengetési szint módosítása/reprodukciója (NÉMÍT, MAX, MIN)
•	Belépés programozási módba (5mp-ig tartsa nyomva a gombot)	Másodlagos kontakt/nyitás (pl. gépkocsi beállító)	Másodlagos kontakt/nyitás (pl. gépkocsi beállító)	Intercom hívás programozása (gyári beállítás a recepció hívása)	Az intercom célállomás címének megszerzése (lenyomva tartsa a gombot legalább 3 másodpercig, amíg meg nem jelenik az akusztikus visszajelzés) Kilépés a programozási állapotból (*) (nyomja le és tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercnél tovább)

(*) 10 perc elteltével a rendszer kilép a programozási állapotból és elmenti a módosított paramétereket.

RESET (GYÁRI ÉRTÉKEK VISSZAÁLLÍTÁSA)

A készülék alapértelmezett paramétereinek visszaállításához a programozási módba lépés után tartsa lenyomva a • gombot 5 másodpercnél hosszabb ideig, nyomja meg egyszerre a • és  gombokat és tartsa lenyomva 3 másodpercnél tovább. A rendszer két hosszú hangjelzést ad a parancs megerősítéséhez és a programozási állapotból való kilépéshez.